


(주) 디 앤드 디	추락방지안전장치 보수 매뉴얼	제정일자	2016.02.09
		개정일자	2018.12.19
		개정번호	
		문서번호	DNDTD16-01
		페이지	1/2

추락방지안전장치 보수 매뉴얼

(주) 디 앤드 디	추락방지안전장치 보수 매뉴얼	제정일자	2016.02.09
		개정일자	2018.12.19
		개정번호	
		문서번호	DNDTD16-01
		페이지	2/2

1. 보수 매뉴얼

- ① Safety Gear의 GIB이 좌우 동시에 작동하여야 한다. Act Lever를 위로올려 GuideRail과 밀착 여부를 좌우 확인하도록 한다.
- ② 만약, Safety Gear의 GIB이 좌우 Balance가 맞지않을 경우 Transfer Rod를 조정하여 미세조정 할 수 있다.
- ③ Act Lever를 위로 올려 GIB의 GuideRail과의 물림상태를 확인한다.(두개의 Safety Block확인)
- ④ 한쪽이 먼저 Rail에 밀착되어 있다면, Transfer Rod의 턴버클부를 고정하고있는 두개의 너트를 풀어 조정할 수 있도록 준비한다.
- ⑤ Rod의 스프링과 Rod Lever의 분할 핀을 분해하여 조정할 수 있도록 준비한다.
- ⑥ Rod Bar를 돌려 GuideRail과 밀착되지 않은 Safety Block의 GIB을 GuideRail과 밀착될 때까지, 돌려 동시에 밀착되도록 세팅한다.
- ⑦ 밀착되었다면, 분해의 역순으로 조립하고, 스프링을 최종으로 조립하며, 187mm를 맞추어 장력을 세팅하도록 한다.
- ⑧ 세팅후 Act Lever를 위로 올려보아 GIB의 동시밀착여부를 확인한다.

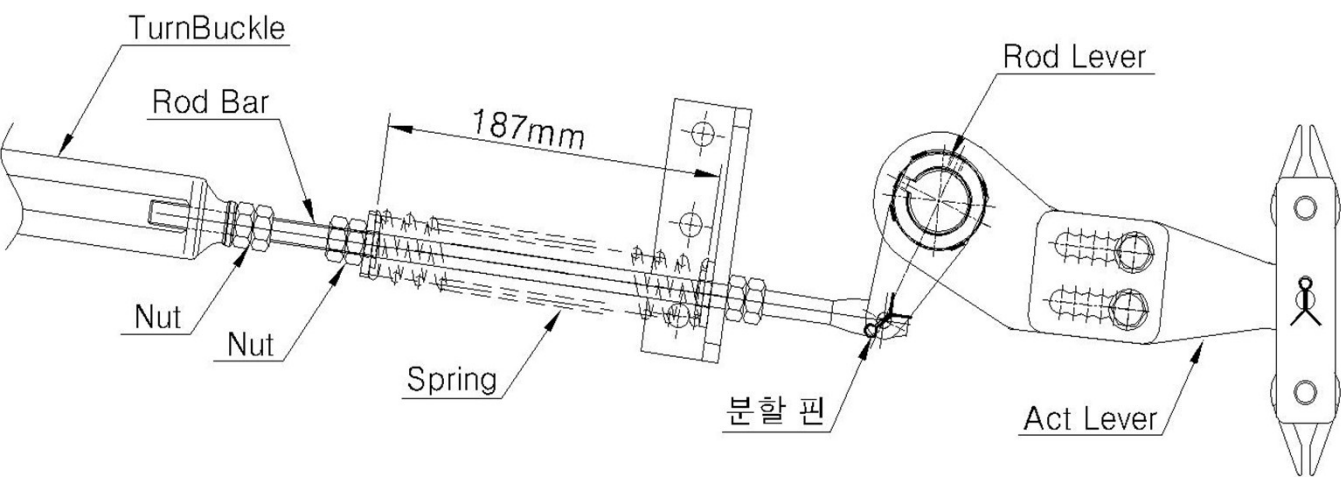

[SAFETY GEAR 조정방법도]