



(주)디앤드디

과속조절기 배선결선방법 및 고장해결방법

모델명 : DND-GV-001, 002, 003

제정일자

2021.02.04

개정일자

0

개정번호

Rev.00


문서번호

DNDOD21-001

페이지


1/1

1. 과속조절기 배선결선방법

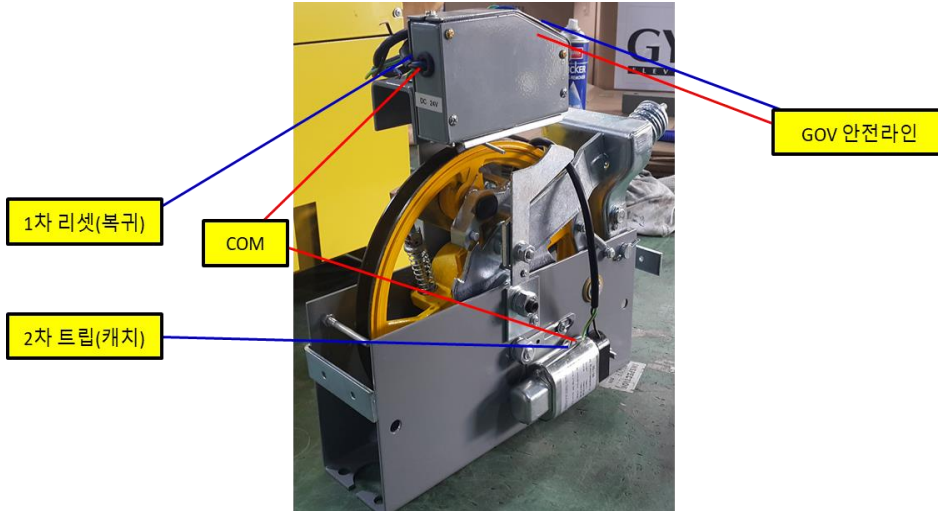

2. 스위치 고장진단

- 2-1 1차 리셋(복귀) 및 2차 트립(캐치) 중 1개가 작동이 안될시 스위치 고장여부를 확인한다.
- 2-2 1차 리셋(복귀) 및 2차 트립(캐치) + 선을 서로 바꾸어 결선한다.
- 2-3 1차 리셋(복귀)이 작동이 안되어 선을 바꿨을때 1차 리셋(복귀)이 작동되면 스위치 불량이다.

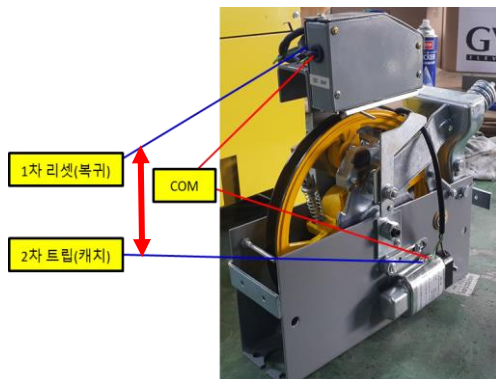

3. 고장해결

- 3-1 전압을 체크할때는 제어반이 아닌 과속조절기 배선에서 전압을 체크하여야함.
- 3-2 선을 바꾸어가며 전압을 확인해본다.

