

(주) 디 앤드 디	별지 2. 과속조절기 속도 TEST	제정일자	2020.05.06
		개정일자	
		개정번호	
	모델명 : DND-GV-001	문서번호	DNDOD20-011
		페이지	1/4

과속조절기 속도 TEST


적용모델	DND-GV-001
P.C.D	Φ240
O.D	Φ250
속도 보정계수	0.96



- ① 과속조절기를 속도테스트기
(회전계 ST1306-00326-1)에 설치한다.
이 때 설치된 과속조절기의 평탄도를 확인 및
과속조절기의 풀리와 테스트기 풀리를
확실히 밀착시킨다.



(주) 디 앤드 디	별지 2. 과속조절기 속도 TEST	제정일자	2020.05.06
		개정일자	
		개정번호	
	모델명 : DND-GV-001	문서번호	DNDOD20-011
		페이지	2/4

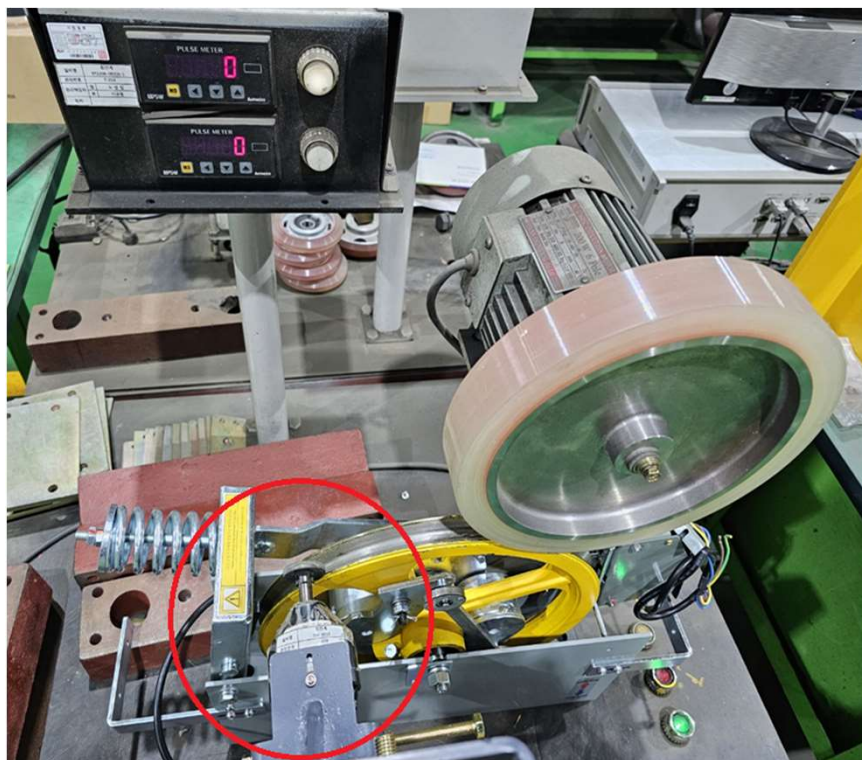

- ② 데이터의 정확성을 위해 추가로 타코미터(회전계 TM-5010)를 고정지그를 사용하여 설치한다. 타코미터가 과속조절기 폴리의 외경에 확실하게 밀착 및 고정되었는지 확인한다.




- ③ 설치가 완료되었으면 테스트기의 스위치 ON버튼을 눌러 테스트를 시작한다.

(주) 디 앤드 디	별지 2. 과속조절기 속도 TEST	제정일자	2020.05.06
		개정일자	
		개정번호	
	모델명 : DND-GV-001	문서번호	DNDOD20-011
		페이지	3/4



④ 데이터값을 확인하며 순차적으로 과속조절기의 1차, 2차 트립의 속도를 체크한다.

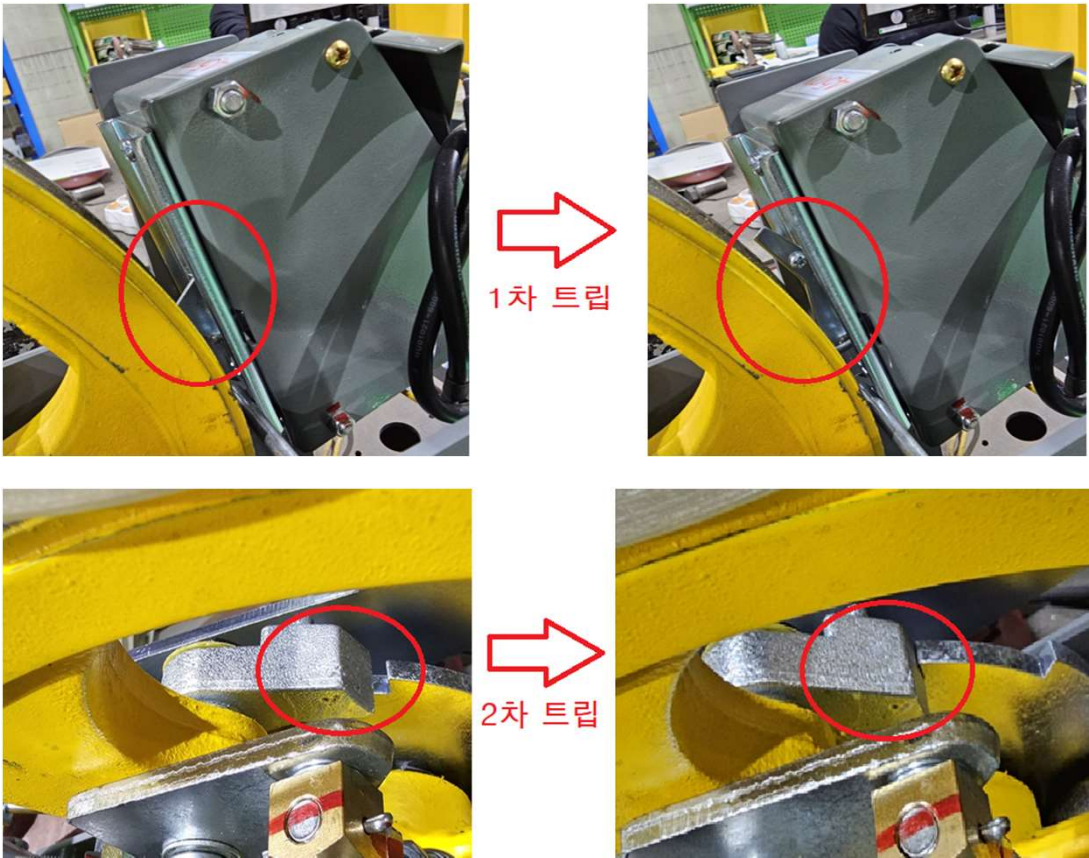

(주) 디 앤드 디	별지 2. 과속조절기 속도 TEST	제정일자	2020.05.06
		개정일자	
		개정번호	
	모델명 : DND-GV-001	문서번호	DNDOD20-011
		페이지	4/4



- ⑤ 시험 중간중간 테스트기의 값과
타코미터의 값을 확인하여
데이터의 신뢰성을 확보한다.



- ⑥ 시험 완료후 테스트기의 스위치
OFF버튼을 눌러 테스트를 종료한다.